


オイルインジェクター TA156PS 取扱説明書



このたびは「オイルインジェクター」をお買い上げ頂きまことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも確認できるようにお手元に大切に保管してください。

使用方法

1. オイルインジェクターバルブ(C)を閉じた状態でオイルインジェクターのキャップ(D)を外して 28~56g の冷媒オイルを入れて下さい。(容器内部の中央の線までが 28g、ネジ山の下線までが 56g です。)
2. オイルインジェクターとマニホールドと真空ポンプを下図のように接続してください。コンプレッサーはまだ始動させないでください。全てのバルブが閉じていて、冷媒がシステムからちゃんと排出されているかを確認して下さい。
3. 真空ポンプを起動させてマニホールドの高圧側のバルブ(B)を開いて下さい。
4. -0.097MPa の真空が得られたら、オイルインジェクターバルブ(C)を開けて下さい。真空ポンプの運転は続けて下さい。オイルが A/C システムの中に流れ込みます。さらにオイルが必要な場合は上記手順を繰り返して下さい。
5. -0.097MPa の真空を得た後に最低でも 45 分間 A/C システムの中を真空作業した後に冷媒を再充填して下さい。

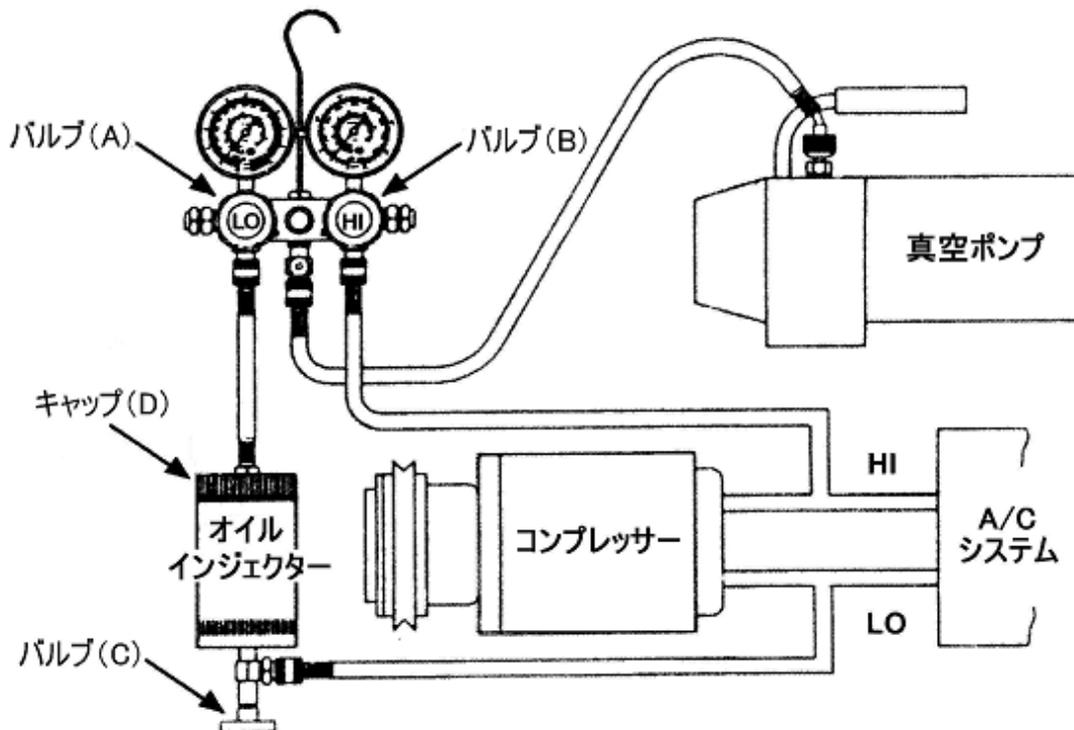

保証書

タスコ製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に通常のお取扱いで万一故障が生じた場合は、下記の保証規定により無償で修理いたします。
この保証書を添付の上ご依頼ください。(送料等諸掛りはお客様のご負担となります。)

保証規定

保証期間中に生じた故障は、下記の場合を除いて無償で修理いたします。

1. 取扱説明書によらない不適切な取り扱い、使用方法、保管方法が原因で生じた故障
2. 購入後の運搬や輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障
3. 当社もしくは当社が委託した技術者以外の改造、修理、分解が原因で生じた故障
4. 火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障
5. 傷などの外観上の変化
6. その他当社の責任とみなされない故障
7. 電池などの消耗品の交換、補充
8. 保証書の提出がない場合

◎ 注意事項

- 二次的な災害におきましては本製品の故障による場合でも保証できませんのでご注意ください。
- 当社で故障の状態を確認し、上記に該当する場合は有償とします。
- 輸送中に損傷が生じないように梱包し、当社もしくはご購入販売店にお送りください。

品名	オイルインジェクター
品番	TA156PS
製造番号	
保証期間	購入日(年 月 日)より1ヵ年間
お客様	氏名:
	住所:
	電話番号:
販売店	店名:
	住所:
	電話番号:

※販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

◎ 注意事項

- 上記の保証規定をよくお読みください。
- この保証書は日本国内でのみ有効です。
- この保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。



株式会社 イチネン TASCO

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20

TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270

<http://www.tascojapan.co.jp/>

この製品の使用方法に関する技術的なご質問は、**タスコカスタマーサポートセンターへ TEL 06-6748-9240**