

保証規定

本製品の保証期間は、ご購入日から1年間です。
保証を受けるには、保証書とご購入日やお手元に製品が届きました日付が分かる書類のご提示が必要です。
保証書に所定事項をご記入及び記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。

- 取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
(イ)無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)万が一保証期間内での故障がありました場合には、弊社所定の方法で無償修理または、同等品との交換をいたしますので本書をご提示ください。
(ハ)ご購入様は、ご住所・お名前・電話番号をご記入の上、製品と一緒に販売店へお申しつけください。
- 本証は、コードレスファン本体のみ有効です。
- 次のような場合では保証期間内でも保証の対象外になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、異常電圧、水かけ等による故障および損傷。
(6)本体を分解、改造、修理を行った痕跡がある場合。
(7)専用充電器以外の機器を接続したことによる故障の場合。
(8)ご購入後の落下、水の侵入、圧迫などによる故障および破損または落下、水没水濡れなどの痕跡がある場合。
(9)本製品をご提示いただけない場合。
(10)その他、無償修理または交換が認められない事由が発生した場合。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する製品と交換させていただく場合があります。
- 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は、返却いたしかねます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものであり、保証書を発行しているもの(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店の修理ご相談窓口にお問合せください。

 **株式会社 イチネン TASC0**

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20
TEL:06-6748-9260 TEL:06-6748-9270

コードレス空調ファン「烈風」保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書の記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書面に記載しております。
お客様の個人情報に関するお問合せは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

品名/型番	烈風 / TA901CR
シリアルNo	
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____
	電話 () _____
販売店	住所・販売店名

警告

○次のような場合には、直ちに使用や充電をやめてください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。
・煙が出ている、変なにおいや音がするといった異常が発生した場合。
・本製品が異常に熱くなった場合。
・水にぬれた場合や、本製品の内部に異物や液体が入った場合。
・本体が破損した場合。
○排気口および吸気口に指を入れないでください。
○小さなお子様だけで使用させないでください。
○お子様の手が入る可能性があるため手の届かない場所に保管して下さい。
○0.90を超える穴の大きい衣服に装着すると、本体脱落の恐れがあるため、絶対に使用しないでください。
○40℃を超える環境下に保管しないでください。
○本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高压容器に入れたり、加熱しないでください。
○本製品を分解、改造、修理は絶対にしないでください。
○使用中何らかの原因でファンが止まると熱を持つ場合がありますので、直ちに使用を中止し、使用する際には、必ずファンが回ることを確認してください。
○シガーソケットや発電機等による充電は絶対にしないでください。
○落下などの衝撃により、電池の爆発や破損の恐れがあるため、取り扱いには十分ご注意ください。
○廃棄する際は家庭ゴミとして廃棄せず、リサイクルゴミとして廃棄してください。
○充電時、衣服などの可燃物の上や燃えやすい製品などで覆うと、火災の恐れがあるため絶対に燃えやすい製品付近での充電はしないでください。
○火の周辺での使用は絶対にしないでください。
○作業服への取付後、落下防止のため、必ず確り取り付けられている事を確認してください。



コードレス空調ファン
「烈風」取扱説明書

保証書付き

株式会社 **イチネン TASC0**

このたびは、コードレス空調ファン「烈風」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
ご使用前に、「安全上の注意」を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ取扱説明書とともに大切に保管してください。

型番 TA901CR




◆製品特徴

- 完全コードレス独立型
 - USB Type-C充電ケーブル付属
 - ダブル充電ACアダプター付属
 - バッテリー残量LED表示
 - 風量3段階切替
 - 最大風量66L/s(ファン2個合計値)
- ※風量は当社基準において測定した値です。

	稼働時間(H)
強	約5
中	約8
弱	約14

セット内容

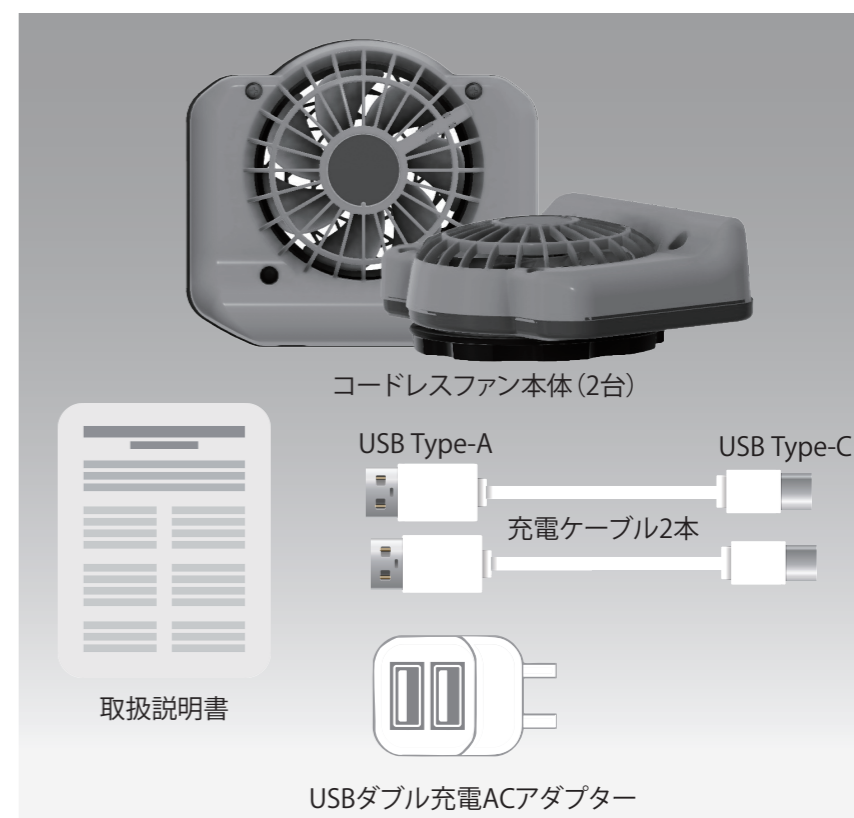


各部の説明

表



- ①キャップ
作業服への取付に使用します。
- ②吸気口
外気を取り込みます。
- ③電源ボタン
電源のON・OFF、風量の調節が行えます。
- ④LEDランプ
ON・OFFの状態やバッテリー残量、充電の状態が確認できます。
- ⑤USB差込口
バッテリーへの充電が行えます。
- ⑥リセットボタン
LED表示異常の際に、先の尖っていない細い棒で、3秒以上押しとリセットできます。
- ⑦排気口
服内に風を送ります。
- ⑧ファン
高速回転し、気流を発生させます。

裏

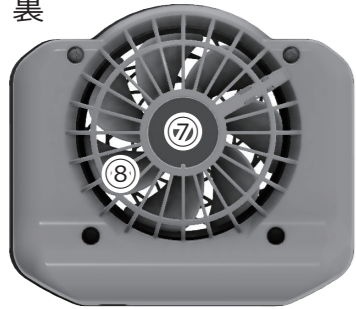

バッテリーについて

◆充電する (初期使用時は、充電時間が長くなる場合があります。)

①USB差込口に充電ACアダプターを接続する

オレンジ色のLEDが点灯又は点滅すれば充電を開始しています。
注意)USB端子にアダプターが接続されている場合は、電源ボタンを押してもファンは作動しません。

◆LED表示

モード	LED表示		
	状態	色	
電源OFF	消灯	—	
電源ON時 電池残量	50~100%	消灯	緑色
	20~49%	遅い点滅	
	20%未満	早い点滅	
充電時	100%(満充電)	消灯	—
	98~100%未満	点灯	オレンジ色
	81~97%	遅い点滅	
	0~80%	早い点滅	
異常時	点滅	赤色	


※LED表示の電池残量及び充電量の%値は目安です。
※電源ON時LED表示は電源ボタン操作後約30秒で消灯します。

◆LED表示が異常になったとき


- ①USB差込口に充電ケーブルが接続されている場合は、抜いてください。
- ②次に、リセットボタンを押してください。(尖っていない細い棒を穴に入れて3秒以上押し)
- ③再度電源ボタンを押して、ファンが回転するかを確認してください。
- ④上記操作でも復帰しない場合は、お買上げされた販売店舗にご相談ください。

取り付け・取り外しについて

◆取り付け

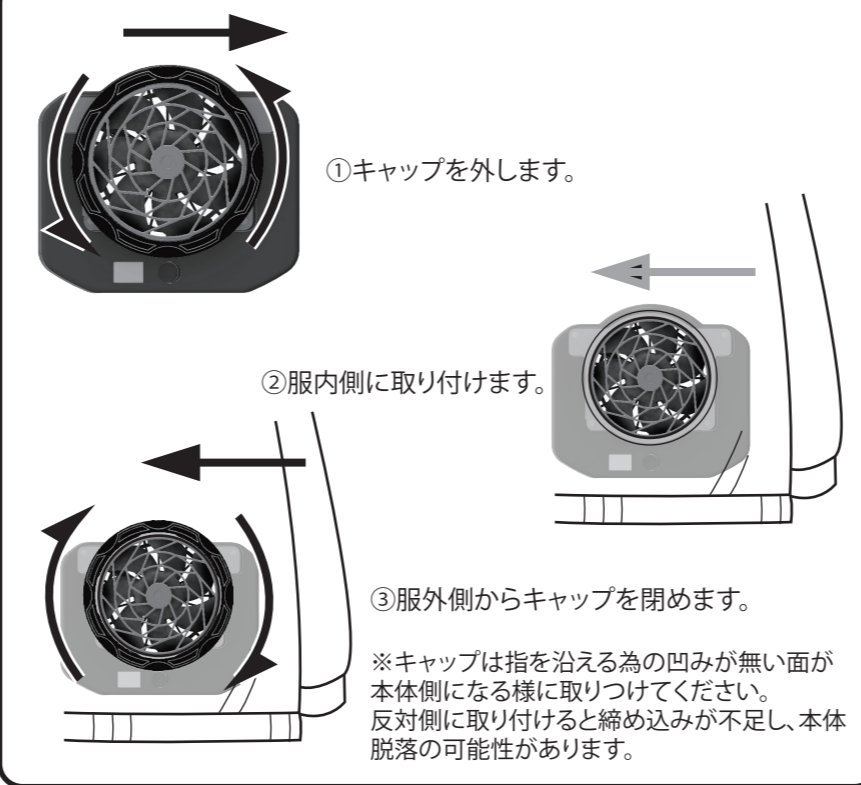

◆取り外し

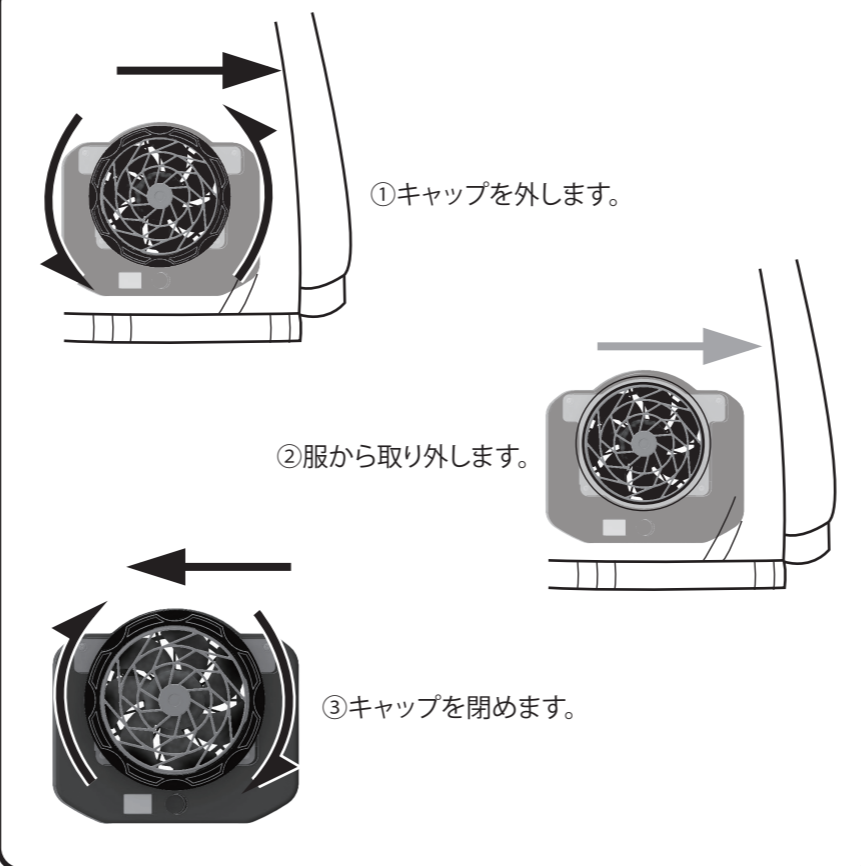

ご使用方法

◆ファンを回す、止める

- ①停止状態で、電源ボタンを2秒以上押す。「弱」の風量でファンが回ります。
- ②動作状態で、電源ボタンを2秒以上押す。ファンが停止します。
注意)USB端子にアダプターが接続されている場合は、電源ボタンを押してもファンは作動しません。

◆風量を切替える

- ①停止状態で、電源ボタンを2秒以上押す。「弱」の風量でファンが回ります。
- ②再度電源ボタンを押す。「弱」⇒「中」に切替わります。さらに電源ボタンを押すと「強」に切替わります。電源ボタンを押すたびに、「弱」⇒「中」⇒「強」⇒「弱」に切替わります。
参考)「弱」「中」「強」のいずれの場合でも、電源ボタンを2秒以上押すとファンは停止します。

◆製品仕様

定格容量	10.8V/3200mAh
定格入力	DC5V/2.4A(USB TypC)
最大風量	66L/s (ファン2個合計値)
連続稼働時間	約8時間(風量「中」にて)
充電回数	約300回
充電時間	8時間以内
使用可能温度	+15℃~+40℃
保管温度	-15℃ ~ +40℃
質量	400g(ファン1個)
外形寸法	H129×W146×D54mm (φ90服穴径対応)

※風量は当社基準において測定した値です。
※稼働時間及び充電時間は、使用環境や電池の経年劣化などにより変化します。
※充電に付属のACアダプターを使用しないと、異常発熱や発火の恐れがあります。
※本製品は、左右独立のため、運転時間や充電時間において±10%ほどの誤差がある場合があります。
※使い始めの2,3回は、バッテリーが活性化していない為、充電完了にならない事がありますが故障ではありません。

安全上の注意

- 本製品の動作環境(15℃~40℃)内で使用してください。低温時には、バッテリーの特性上、出力性能が低下する事があります。
- 本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。
 - ・直射日光のあたる場所、暖房器具の付近、温度の高い場所。
 - ・湿度が多い場所、水気の近く。
 - ・振動の多い場所。
 - ・静電気や強い磁気が発生する場所。
- 本製品を空調ファンとして以外の使用をしないでください。
- 本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体や、蒸気や汗がかからない場所で使用、保管してください。
- 充電が終わったら、充電ケーブルを抜いてください。
- 本製品は使用しなくても、過放電を防止するために、定期的に充電を行ってください。
- アルコール類またはその他の薬剤を製品に付着させないでください。
- 本製品を使用する前に必ず接続する機器の定格電圧・定格電流を確認の上、ご使用ください。
- 充電、稼働時間、充電回数は、ご使用になる環境や条件により異なります。
- 長時間の使用は、健康上の問題によりお控えください。
- 充電前に、充電ケーブルの損傷がないか確認してください。
- 異物などの吸い込みには十分注意してください。
- 吸気口や排気口を塞いでの使用はしないでください。