


TA110VF

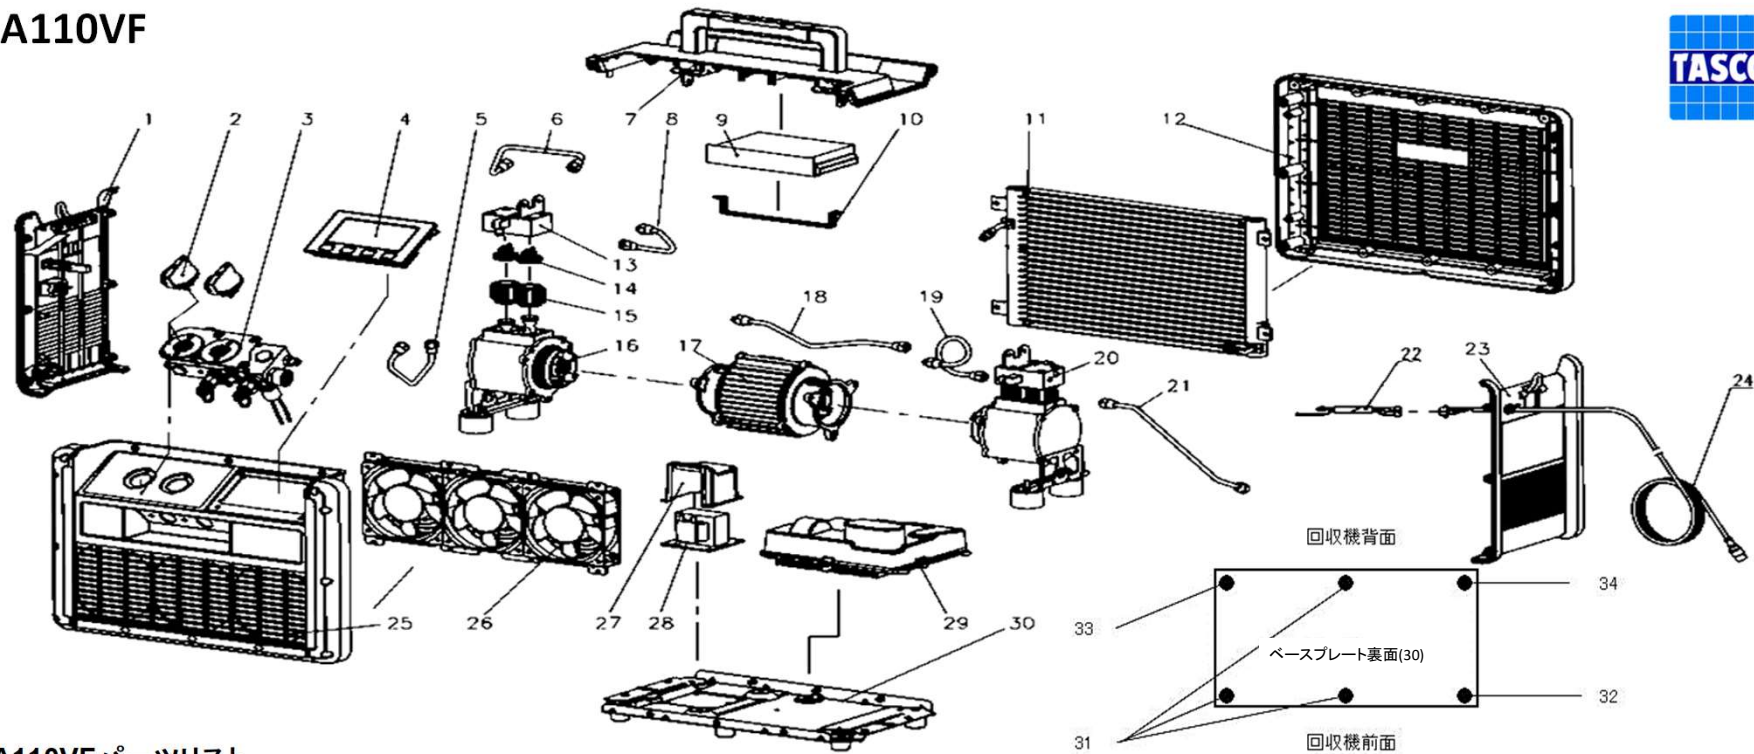

TA110VFパーツリスト

No.	Parts No.	名称
1	TS110VF-01	本体ハウジング(左側)ASSY
	TS110VF-01A	本体ハウジング(左側)
	TS110VF-01B	電源ソケット
	TS110VF-01C	電源スイッチ
	TS110VF-01D	ブレーカー
	TS110VF-02	作業切替バルブハンドル
3	TS110VF-03	マニホールドASSY
	TS110VF-03A	高圧センサーASSY
	TS110VF-03B	低圧センサーASSY
	TS110VF-03C	安全弁
	TS110VF-03D	高圧カットスイッチ
	TS110VF-03E	吸入ポート
	TS110VF-03F	吐出ポート
4	TS110VF-04	液晶パネル基盤ASSY
5	TS110VF-05	銅管
6	TS110VF-06	銅管
7	TS110VF-07	本体ハウジング(上側)
8	TS110VF-08	銅管
9	TS110VF-09	ファン用電源ユニット
10	TS110VF-10	電源サポートバー
11	TS110VF-11	冷却コンデンサー
12	TS110VF-12	本体ハウジング(後面)
13	TS110VF-13	シリンダーヘッドASSY(左側)
14	TS110VF-14	バルブプレートASSY
15	TS110VF-15	シリンダー
16	TS110VF-16	コンプレッサーASSY

No.	Parts No.	名称
-	TS110VF-P2.1	ピストンプレート(2.1)
-	TS110VF-P2.2	ピストンプレート(2.2)
-	TS110VF-P2.3	ピストンプレート(2.3)
-	TS110VF-P2.4	ピストンプレート(2.4)
-	TS110VF-P2.5	ピストンプレート(2.5)
-	TS110VF-P2.6	ピストンプレート(2.6)
-	TS110VF-16A	ピストンカップ
-	TS110VF-16B	コンプレッサー用ブラケット
-	TS110VF-16C	コンプレッサー用足ゴム(ボルト付)
-	TS110VF-16D	モーターカップリング
-	TS110VF-16E	モーター弾性カップリング
17	TS110VF-17	モーターASSY
18	TS110VF-18	銅管
19	TS110VF-19	銅管
20	TS110VF-20	シリンダーヘッド(右側)ASSY
21	TS110VF-21	銅管
22	TS110VF-22	接続ケーブル
23	TS110VF-23	本体ハウジング(右側)
24	TS110VF-24	フロートセンサーケーブル
25	TS110VF-25	本体ハウジング(前側)
26	TS110VF-26	ファンユニットASSY
	TS110VF-26A	ファン1(右側、左側)各1個
	TS110VF-26B	ファン2(中央)
	TS110VF-26C	ファンPCB
27	TS110VF-27	トランスカバー

No.	Parts No.	名称
28	TS110VF-28	トランス
29	TS110VF-29	モーター起動ユニット
30	TS110VF-30	ベースプレート
31	TS110VF-31	足ゴム小(No.31,32用)
32		
33	TS110VF-33	足ゴム大(No.33,34用)
34		
-	TS110VF-31B	ボルト:M5X14 (No.31,33用)
-	TS110VF-32B	ボルト:M5X20 (No.32用)
-	TS110VF-34B	ボルト:M6X16 六角 (No.34用)
-	TS110VF-31S	スペーサー小 (No.31,32用)
-	TS110VF-33S	スペーサー大 (No.33,34用)
-	TS110-AC-3	電源コード
-	TS150NV-11	シールキャップ1/4"
-	TS150NV-13	シールキャップ3/8"
-	TA110VF-FS	内臓フィルタ Oリングセット