



TA376MB 携帯チツブロー

取扱説明書 / 保証書



この度は、TASCO 携帯チツブローをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用に際しましては、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。

 株式会社 イチネン TASCO

[TA376MB 携帯チツブロー 保証書] WARRANTY

本保証書は日本国内のみ有効です。This warranty is valid only japan. お客様の正常なご使用において万一故障が発生した場合は、当保証書記載の保証規定により、無償で交換または修理させていただきます。

- 1.保証期間内（お買い上げ日より1カ年）に正常なご使用状態において万一故障が発生した場合には無償で交換または修理いたします。その際はお買い上げの販売店にご連絡下さい。
- 2.次のような場合には保証期間内の故障でも有償とさせていただきます。（郵送料等諸掛りはお客様のご負担となります。）
 - (1) 本保証書にお買い上げ日および販売店名の記入捺印のない場合。
 - (2) 誤用・乱用および取扱説明書の禁止事項による故障または損傷の場合。
 - (3) 弊社指定の販売店以外で修理・改造分解が行われた場合。
 - (4) 火災・地震・水害および盗難などの災害・不適切な移動・落下などの場合。
 - (5) 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化による場合。
 - (6) 消耗品および付属品の交換。
 - (7) 原因が本製品以外に起因する場合。
 - (8) 本保証書の指示がない場合および必要事項の記入がない場合。

型式名	TA376MB	本体製品番号	
お客様	ご住所 〒		
	ご氏名		
お買い上げ日	平成 年 月 日	保証期間	お買い上げ日より1カ年
販売店	ご住所 〒		
	ご氏名		
			印

本保証書は製品番号、お買い上げ年月日、販売店の記載がない場合、無効とします。必ずご確認ください。記入なき場合はお買い上げの販売店にお申し出下さい。この保証書は、再発行致しませんので大切に保管してください。この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償で交換または修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

 株式会社 イチネン TASCO

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20
TEL : 06-6748-9260 FAX : 06-6748-9270


T376MB/MO1
Si1710Si

●一般的事項

<p>▲警告 こんな時は作業しないでください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.過労・病気・薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。 2.酒を飲んだとき。 3.妊娠しているとき。 	
<p>▲警告 作業に適した服装をしてください。</p> <p>作業時は、安全靴、ヘルメット、防護メガネ、防護服等を着用してください。</p> <p>【守らないと】 冷媒等のはねかえりや傷害事故等の原因になることがあります。</p>	
<p>▲警告 タンク内等の閉所作業の場合ガス点検、換気等に十分注意してください。</p> <p>【守らないと】 酸欠事故や中毒事故の原因となることがあります。</p>	
<p>▲警告 作業中は人を近づけないでください。</p> <p>【守らないと】 けがをするおそれがあります。</p>	
<p>▲警告 作業中は現場を離れないようにしてください。</p> <p>【守らないと】 作業以外の人がけがをするおそれがあります。</p>	
<p>▲注意 安全な作業環境であることを確認してください。</p> <p>【守らないと】 けがをするおそれがあります。</p>	

<p>▲注意 作業前・後は必ず機械の点検をしてください。</p> <p>使用前と後には必ず機械の点検をしてください。</p> <p>【守らないと】 整備不良による事故や機械の故障によりけがをするおそれがあります。</p>	
<p>▲注意 機械の目的外使用及び改造の禁止。</p> <p>機械の目的外使用及び改造は行わないでください。</p> <p>【守らないと】 機械の故障・事故によりけがを招くおそれがあります。</p>	
<p>▲注意 取扱説明書をお読みください。</p> <p>傷害事故防止のため運転前は取扱説明書をよく読み理解して正しく取り扱ってください。</p>	
<p>●運搬、設置、保管に関する事項</p> <p>▲警告 機械は子供や動物が近づかないところに保管してください。</p> <p>【守らないと】 機械にさわったり、動かしたりしてけがをするおそれがあります。</p>	
<p>▲注意 油煙、高低温、湿気、ほこりが多い場所等での保管はさけてください。</p> <p>【守らないと】 機器の故障の原因となります。</p>	
<p>▲注意 衝撃、落下に注意してください。</p> <p>【守らないと】 機器の破損により傷害事故をおこす可能性があります。</p>	

【各部名称】

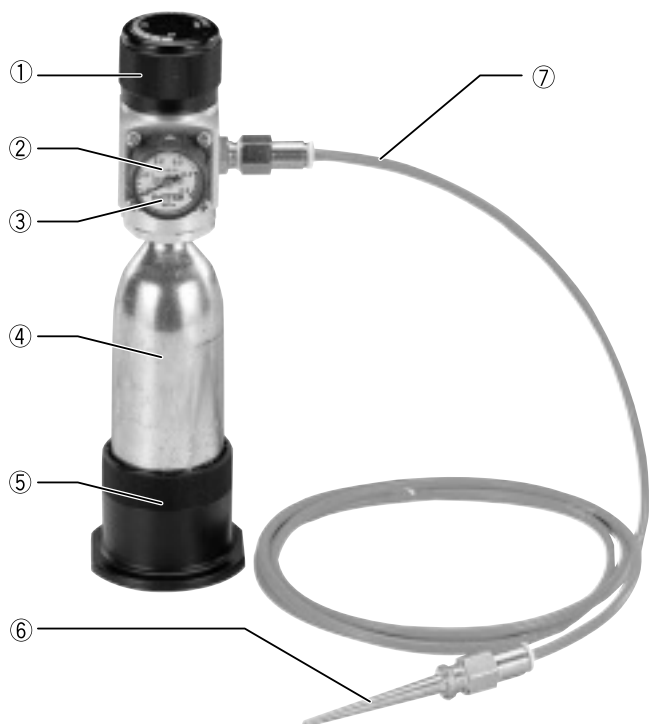

- ① 調整ダイヤル
- ② 吐出圧力
- ③ 0.05～0.34MPaレギュレーター
- ④ N₂超小型カートリッジボンベ
- ⑤ ポンベ台
- ⑥ 2.7～6.0φノズル
- ⑦ 1.5m4φ難燃チューブ


〈セット内容〉

- ホース、ノズル付レギュレーター×1台
- 窒素カートリッジボンベ×1本
- ポンベ台×1個
- ケース×1個

【ボンベセット方法】

ダイヤル目盛〔OFF〕の位置をゲージカバーの指示マーク〔△〕に合わせます。ガスカートリッジ取付口へガスカートリッジ（別売）を表示の矢印方向へしっかりと止まるまで締込みます。（この時カートリッジは開栓されます。）これで準備は完了です。

後はダイヤルを右に回し、目的の2次圧ゲージ目盛に合わせてご使用ください。

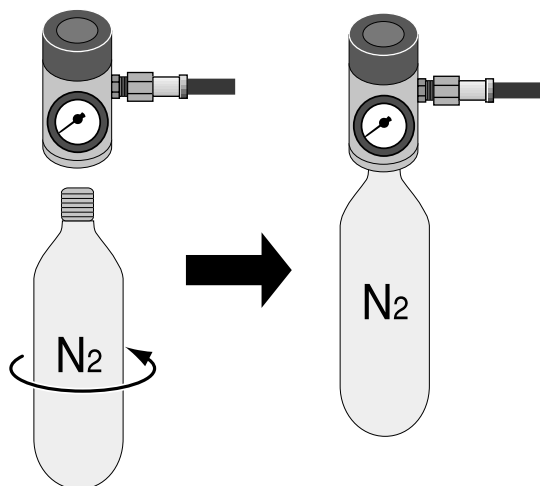

【使用方法】

(1) 内径2.7～6.0φの銅管にノズルを差込み、脱落しないようビニールテープ等で巻いてください。

銅管の逆側は、小さな穴の開いた栓で閉じてください。

(2) セットが終わりましたら、レギュレーターの調整ダイヤルをoff位置から時計方向へ回し、吐出圧が0.04～0.06MPaになるよう調整してください。大量に吐出させると、管端部が継手部より空気を吸い込み、逆に酸化被膜を生成します。

※ ボンベに残圧がある場合は、カートリッジボンベを外さないでください。

〈交換カートリッジボンベ〉 TA376MB-1



TA376MB-1

- 純窒素
- ボンベ内容量…98cc
- ボンベ内圧力…18.6MPa