

ファインビュースコープ TA417KF

取扱説明書

はじめに・・・ご使用になる前に下記、注意・取扱い説明を必ず読み、内容に従った取扱いをお願いいたします。

⚠注意

本製品は機械や機器の内部などの検査・確認用に開発・製造された精密光学機器です。

目的外使用や粗雑な扱いによって本製品の破損を招く恐れがあります。また他人のプライバシー侵害や危害を加えるような扱いをしないでください。

⚠警告

1. 目を傷める恐れがありますので先端 LED 光を直視してはいけません。
2. 本製品は医療器具ではありませんので体内に挿入してはいけません。
3. 本製品の改造や分解をおこなわないでください。

⚠注意

性能維持の為、ご使用に際し、次の事項をお守りくださいますようお願いいたします。

- 光ファイバーケーブルは精密光学製品ですので強く曲げたり、同じ場所を何度も曲げないように注意してください。(折損の恐れがあります)
- 光ファイバーケーブルを**直径 8cm 以下に丸めたり**、鋭角や直角に曲げないでください。(折損の恐れがあります)

《メンテナンスと保管について》

- 防水構造ですが防油・耐薬品構造ではありませんので油分や薬品などが付着した場合には柔らかい布などで速やかに除去願います。
- ご使用後はその都度、必ず対物レンズ部やケーブルの汚れをやわらかい布などによって清掃してください。
- 構造上摂氏マイナス 5℃～プラス 60℃（但し凍結しないこと）の場所にてご使用ください。これらの温度以下または以上の環境下でのご使用ではファイバーケーブルが劣化・硬化してしまうおそれがあります。
- 電池は 9V 角型電池（006P）×1 個を使用してください。
- 使用後は専用化粧箱または収納ケースなどに入れ高温・多湿を避けた場所に保管願います。また、重ね置きなどの保管は避けてください。
- 長期間ご使用されない場合、電池を取り外してください。

<材質情報>


本体部・・・ABS樹脂

ファイバーケーブル部被覆・・・ポリオレフィン樹脂

<使用方法>

- ① 電池 BOX 部のフタを開け（開閉時にツメの折れにご注意ください）9V 角型電池を装着する。装着後フタを閉める。
- ② ご使用になる方によって視力が異なりますのではじめに接眼レンズ部から覗き、対物レンズの先3cmの物がハッキリ見えるようにファインダーを回し焦点を合わせてからご使用ください。
- ③ 見えにくい場合はレンズ部を清掃し、再度焦点合わせをおこなってください。
- ④ 暗所でご使用の際はLEDスイッチを上側にスライドして照明を点灯させてください。対象物の画像を見ながら照明調整ダイヤルを回し適切な光量を設定してください。
- ⑤ 接眼レンズと目を離しすぎると画像が隠れてしまう場合があります。接眼レンズに近づけるほうが見やすくなります。

<各部名称>

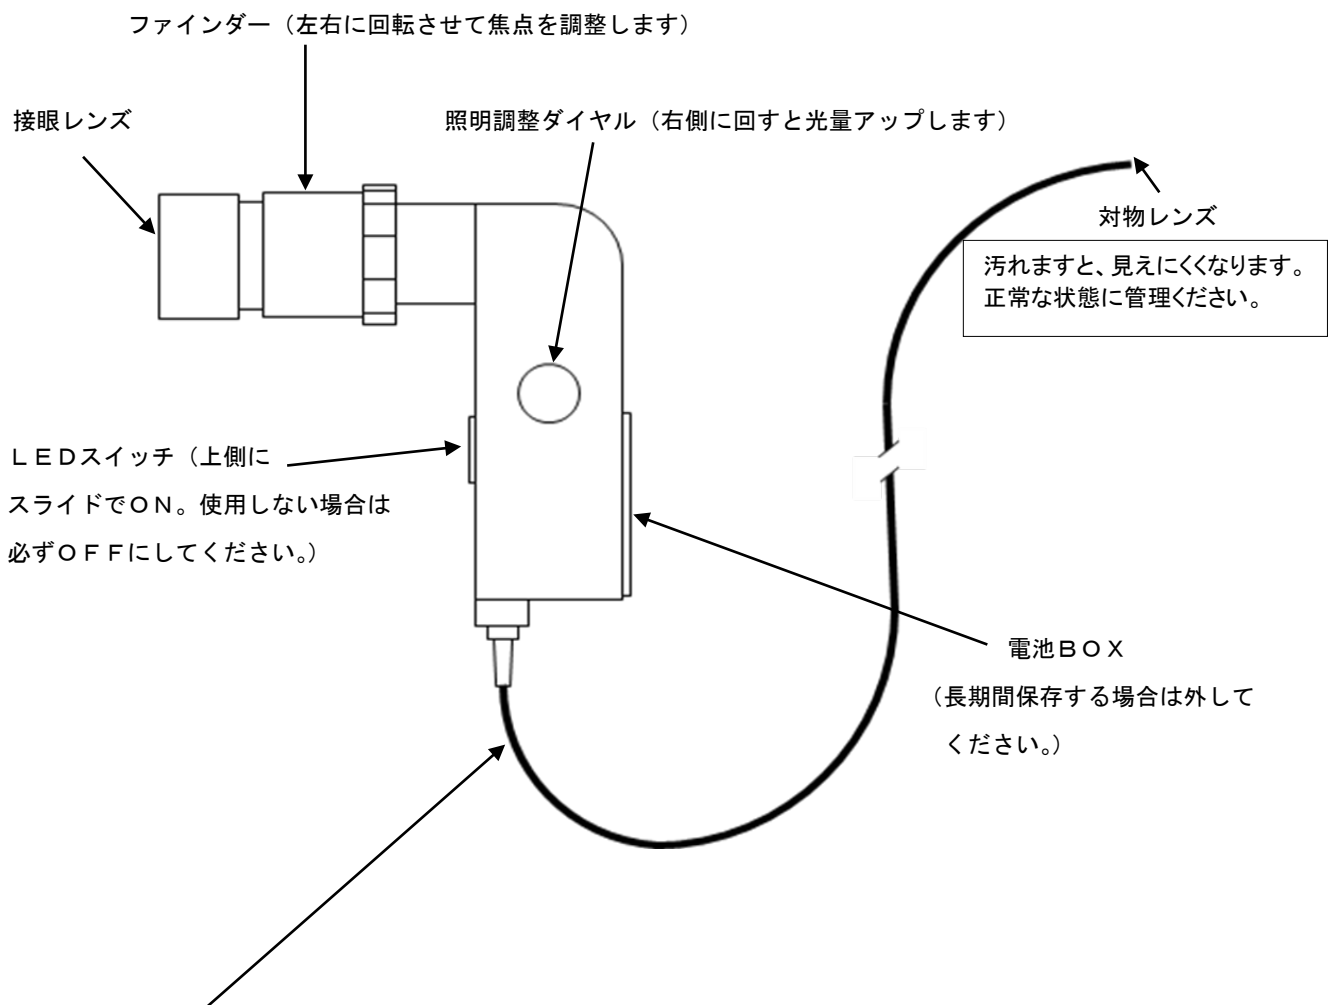

ファイバーケーブル（φ3mm×80cm）・・・画像を伝達するファイバーケーブルです。ファイバーケーブルは強く曲げたり、同じ場所を何度も曲げないように注意してください。また直径8cm以下に丸めたり、鋭角や直角に曲げないでください。（折損の恐れがあります）

※ファイバーケーブルの損傷が発生した場合は全体を交換する必要があります。十分に取扱いに注意ください。

外 観



仕 様

ファイバー	φ3mm × 80cm
画素数	13,000 画素
焦点距離	5~15mm
電源	9V006P乾電池 × 1
電池寿命	連続使用時 48 時間
光源	LED照明(調光機能付き)
使用温度範囲	-5~60℃
重量	150g

保 証 書

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

保証期間内に通常のお取り扱いで万一故障が生じた場合は、下記の保証規定により無償で修理いたします。この保証書を添付の上ご依頼ください。(送料等諸掛りはお客様のご負担となります。)

保証規定・・・保証期間中に生じた故障は、下記の場合を除いて無償で修理いたします。

1. 取扱説明書によらない不適切な取り扱い、使用方法、保管方法が原因で生じた故障
2. 購入後の運搬や輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障
3. 当社もしくは当社が委託した技術者以外の改造、修理、分解が原因で生じた故障
4. 火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障
5. 傷などの外観上の変化・その他当社の責任とみなされない故障・電池などの消耗品の交換、補充
6. 保証書の提出がない場合

◎ 注意事項

- ・二次的な災害におきましては本製品の故障による場合でも保証できませんのでご注意ください。
- ・当社で故障の状態を確認し、上記に該当する場合は有償とします。

品名／品番	ファインビュースコープ／TA417KF
保証期間	購入日(平成 年 月 日)より1年間
お 客 様	
販 売 店	
販売店住所 電話／FAX	

※販売店様へ 《お手数でも必ずご記入の上、お客様へお渡しください》



株式会社 **イチネン TASCO**



株式会社 イチネン TASCO

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20
TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270
<http://www.tascojapan.co.jp/>

この製品の使用方法に関する技術的なご質問は
タスコカスタマーサポートセンターへ
TEL: 06-6748-9240