


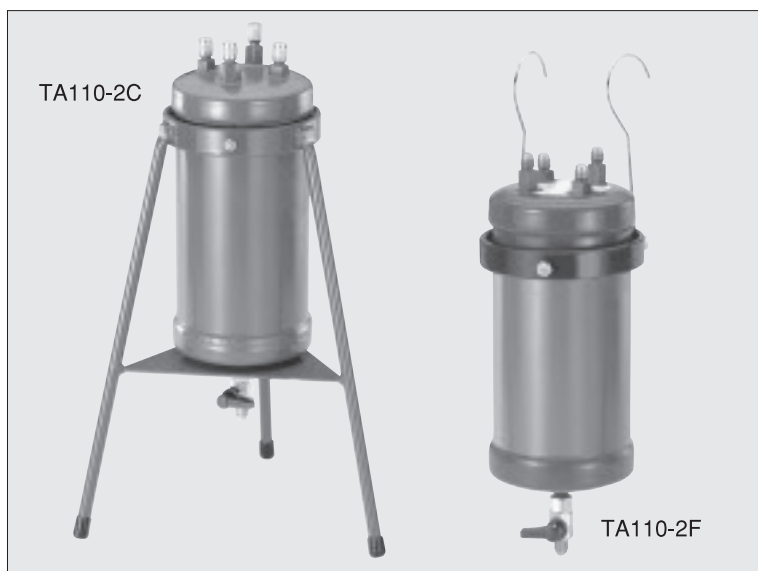

熱交換機能付 オイルセパレータ

Model **TA110-2C**
TA110-2F

取扱説明書



株式会社 **イチネン TASCO**

この度は本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

- 製品のご使用前に必ずこの**安全のしおり／取扱説明書**をよく読み内容を理解してください。
- この冊子は皆様が安心してお使い頂けるように、特に、「**安全の為に守って頂きたいこと**」をとりまとめて説明いたします。
- この冊子は、いつでも取り出して読める所に大切に保管してください。
- 製品を借与、又は譲渡される場合は使用方法について充分説明し、この冊子を添付してお渡してください。
- この**安全のしおり／取扱説明書**を紛失したり破損された場合は、速やかにお買い上げ頂いた販売店にご注文ください。

目 次

1～2 安全にご使用頂くために

3～4 製品及び取扱いについて

3 【各部名称】

3 【使用冷媒】

3 【使用時のポイント】

4 【接続使用図】

4 【接続ポート詳細図】

5 保証書

ここに示した注意事項は **⚠警告** ・ **⚠注意** に区分していますが、誤った使い方をした時に、死亡や重傷等重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に **⚠警告** の欄にまとめて記載しています。しかし、**⚠注意** の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

安全にお使い頂くために

この製品は冷媒回収機と共に高圧ガスを取り扱うものです。安全には十分ご注意ください。

注意 1.取扱い説明書について

ご使用になられる前に必ず取扱説明書と本体のラベルをよく読み、理解し、正しく取扱ってください。

注意 2.使用環境について

この製品を湿度の高い場所や、濡れているところ、雨中での使用は避けてください。又、ご使用の際は、必ず水平なところで使用してください。なお、換気が不十分なところでは使用しないでください。

警告 3.機器の接続について

不適当なホースや機器の装着は冷媒漏れの原因となります。もし多量の冷媒漏れが起こった場合は、通気性の良い場所へ移動してください。

警告 4.機械改造禁止等について

機械の改造及び目的以外の使用は絶対にしないでください。

警告 5.凍傷の危険について

冷媒液が直接肌にかかると凍傷の原因となります。取扱いには充分気を付けましょう。又、目に入ると失明する恐れがあります。もし目に入ったらすぐに水で洗い、病院で診断を受けてください。安全の為、ゴーグルや革手袋を着用してください。

警告 6.回収出来るガスについて

決められた冷媒以外は使用出来ません。危険の原因となりますので必ずお守りください。

注意 7.フルオロカーボン（冷媒）

回収しようとするフルオロカーボン（冷媒）は高圧ガスです。取扱いには充分注意してください。

注意 8.異なった冷媒の回収について

異なった冷媒を同一の回収容器に混合充填をしないでください。

安全にお使い頂くために

注意 9.回収機への装備品について

すべてのホースや装備品で冷媒を含むものは、仕様の範囲内のものを使用してください。

警告 10.作業環境について

この製品や、回収ボンベ、回収機を40℃以上の所や炎天下等には置かない様にしてください。温度上昇により爆発する原因となり大事故となります。

警告 11.保守点検について

使用の前と後には必ず機械の点検をしてください。

【守らないと】

整備不良による事故や機械の故障によりけがをするおそれがあります。

注意 12.この製品の保管について


作業終了後、保管する時はオイルを抜き取ってください。

注意 13.故障、修理について

故障した場合、ご購入された販売店もしくは弊社迄ご連絡ください。

製品及び取扱いについて

【各部名称】

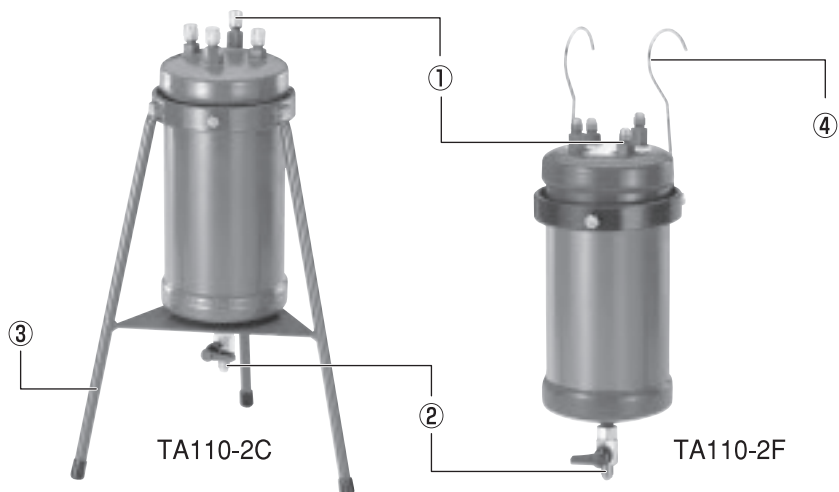

- ① 接続ポート 1/4 フレアオス×4
- ② バルブ付オイル排出口
- ③ スタンド
- ④ フック

【使用冷媒】


R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407A、R410A、R32等
同等冷媒

【使用時のポイント】


- ・回収機とセットアップ後、内部を真空引きしておくこと回収ポンプへの余計な空気の侵入を防ぎます。
- ・オイル排出時は、接続ポートから、キャップ、ホースなどを取り外して下さい。

製品及び取扱いについて

【接続使用図】

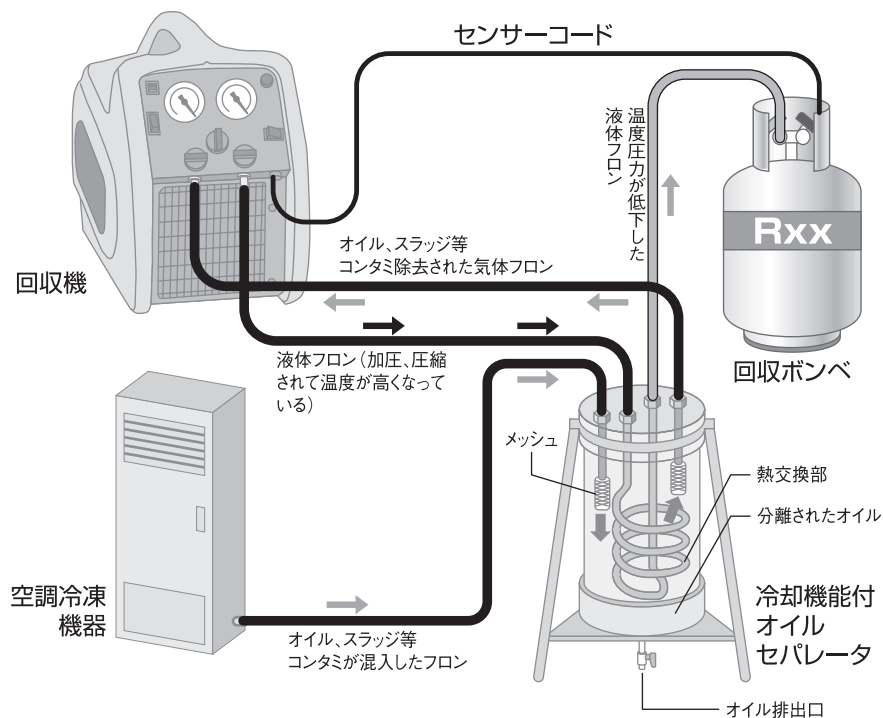

【接続ポート詳細図】

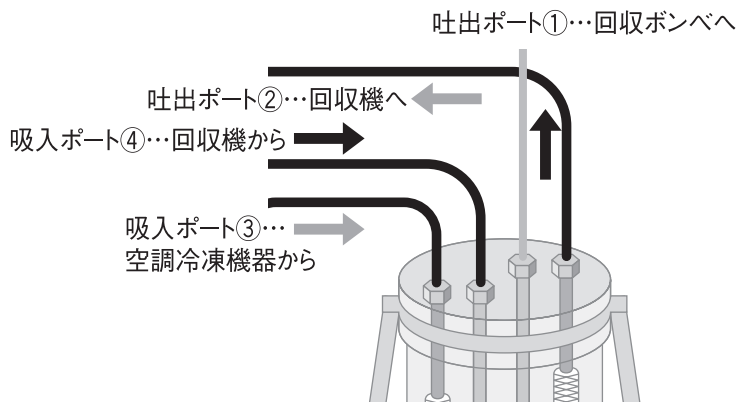

保 証 書

タスコ製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に通常のお取扱いで万一故障が生じた場合は、下記の保証規定により無償で修理いたします。
この保証書を添付の上ご依頼ください。

保証規定

保証期間中に生じた故障は、下記の場合を除いて無償で修理いたします。

1. 取扱説明書によらない不適切な取り扱い、使用方法、保管方法が原因で生じた故障
2. 購入後の運搬や輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障
3. 当社もしくは当社が委託した技術者以外の改造、修理、分解が原因で生じた故障
4. 火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障
5. 傷などの外観上の変化
6. その他当社の責任とみなされない故障
7. 電池などの消耗品の交換、補充
8. 保証書の提出がない場合

◎注意事項

- ・二次的な災害におきましては本製品の故障による場合でも保証できませんのでご注意ください。
- ・当社で故障の状態を確認し、上記に該当する場合は有償とします。
- ・輸送中に損傷が生じないように梱包し、当社もしくはご購入販売店にお送りください。

品 名	熱交換機能付オイルセパレータ
品 番	<input type="checkbox"/> TA110-2C <input type="checkbox"/> TA110-2F
保 証 期 間	購入日（ 年 月 日）より1ヶ年間
お 客 様	氏 名：
	住 所：
	電話番号：
販 売 店	店 名：
	住 所：
	電話番号：

※販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

◎注意事項

- ・上記の保証規定をよくお読みください。
- ・この保証書は日本国内でのみ有効です。
- ・この保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。



株式会社 イチネン TASCO

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20

TEL : 06-6748-9260 FAX : 06-6748-9270



株式会社 イチネン TASCO

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20

TEL 06-6748-9260 FAX 06-6748-9270

<http://www.tascojapan.co.jp/>

この製品の使用方法に関する技術的なご質問は、
タスコカスタマーサポートセンターへ
TEL: 06-6748-9240