

ドレンポンプ


TA640JA

安全のしおり / 取扱説明書 / 保証書



〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20
TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270
<http://www.tascojapan.co.jp/>

この製品の使用方法に関する技術的なご質問は
タスコカスタマーサポートセンターへ
TEL:06-6748-9240

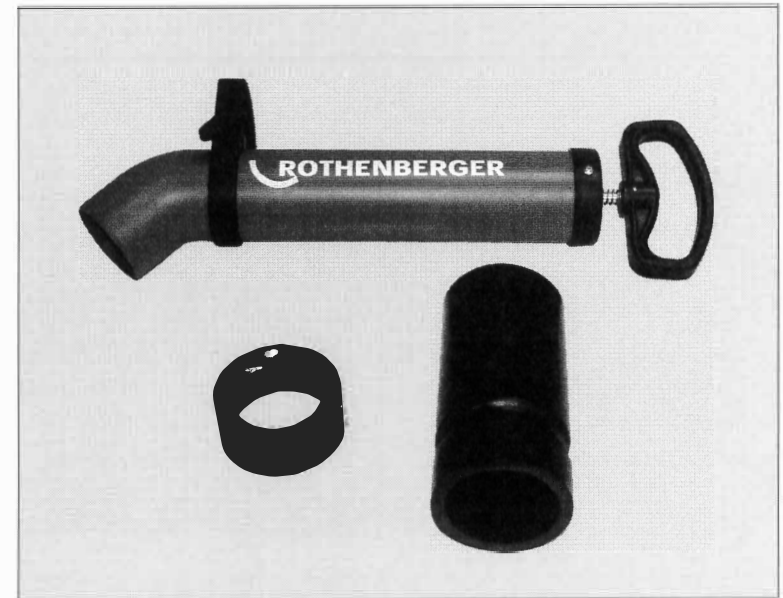

株式会社 **イチネン TASCO**

【ドレンポンプ 保証書】

本保証書は日本国内のみ有効です。This warranty is valid only japan.
お客様の正常なご使用において万一故障が発生した場合は、当保証書記載の保証規定により、無償で修理または交換させていただきます。

- 1.保証期間内（お買い上げ日より1か年）に正常なご使用状態において万一故障が発生した場合には無償で修理または交換いたします。その際はお買い上げの販売店にご連絡下さい。（電池パックは消耗品のため、保証期間は6ヶ月となります。）
- 2.次のような場合には保証期間内の故障でも有償とさせていただきます。
（送料等諸掛りはお客様のご負担となります。）
 - (1) 本保証書にお買い上げ日および販売店名の記入捺印のない場合。
 - (2) 誤用・乱用および取扱い不注意、取扱説明書の禁止事項による故障または損傷の場合。
 - (3) 改造されている場合。
 - (4) 火災・地震・水害および盗難などの災害・不適切な移動・落下などの場合。
 - (5) 原因が本製品以外に起因する場合。
 - (6) 本保証書の指示がない場合および必要事項の記入がない場合。


型式名	TA640JA	本体製品番号	
お客様	ご住所 〒		
	ご氏名		
お買い上げ日	平成 年 月 日	保証期間	お買い上げ日より1か年
販売店	ご住所 〒		
	ご氏名		

本保証書は製品番号、お買い上げ年月日、販売店の記載がない場合、無効とします。必ずご確認ください。記入なき場合はお買い上げの販売店にお申し出下さい。
この保証書は、再発行致しませんので大切に保管してください。
この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償で交換または修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。




株式会社 **イチネン TASCO**


④水洗便器での使用方法

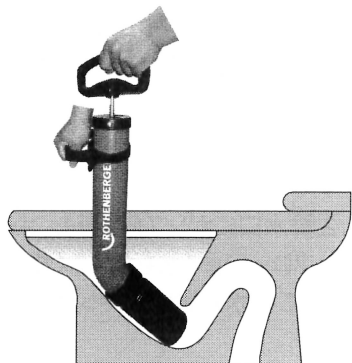

- 1.ポンプに長アダプターを装着し、水をためた水洗便器の排水口にポンプをセットしてください。

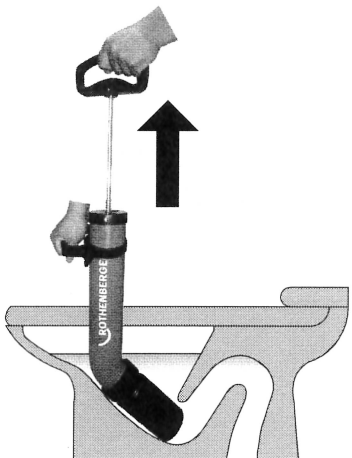

- 2.ピストンハンドルを引いて、ポンプにためた水を引込んでください。

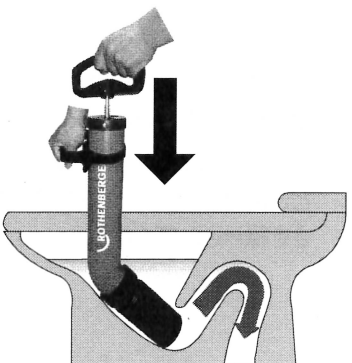

- 3.勢いよくピストンハンドルを押し込んでください。これで詰まりが解消しない場合は、押し引きを繰り返してください。

安全のしおり

この度は本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。


- 製品のご使用前に必ずこの**安全のしおり**／**取扱説明書**をよく読み内容をよくご理解の上、ご使用ください。
- この冊子は、いつでも取出して読める所に大切に保管してください。
- 製品を貸与、又は譲渡される場合は使用方法について充分説明し、この冊子を製品に添付してお渡してください。
- この**安全のしおり**／**取扱説明書**を紛失したり破損された場合は、速やかにお買い上げ頂いた販売店にご相談ください。

安全上のご注意

⚠ 注意

- ・本製品のご使用前は、使用場所付近にビニールシート等で養生を行ってください。
 - ☞ 飛沫により周囲を汚し、損害を与える恐れがあります。
- ・本製品を目的外用途に使用しないでください。
 - ☞ 配管つまり解消以外に使用すると、事故の原因になる恐れがあります。
- ・本製品の異常に気付いたときは使用を停止し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
 - ☞ そのまま使用すると思わぬ事故の原因になります。
- ・ゴーグル、手袋等作業にあつた装備をしてください。
 - ☞ 怠ると人身事故の原因になります。

【各部名称】

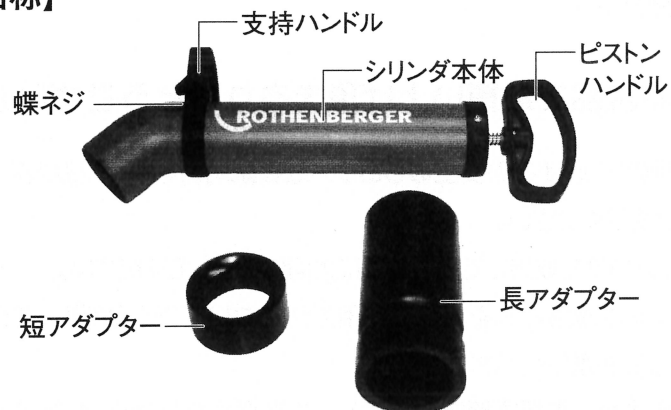


【仕様】

- 全長…約 555 mm
- 清掃パイプ径…20～75φ (mm)
- 重量…1.2kg (本体)
- 加圧力…340N (35kgf)

【使用方法】

①支持ハンドルの位置調整

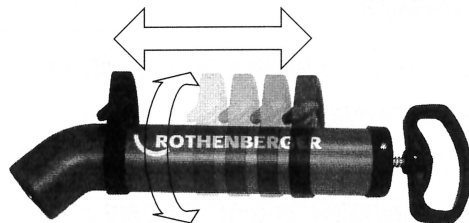


サイドの蝶ネジを緩めて支持ハンドルを使い易い位置にセットし、蝶ネジを締めて固定してください。

②アダプターの装着



アダプターの端面が直角な口にシリンダ本体を押し込んでください。
(内側がテーパの口は配管側です)

③洗面器での使用方法

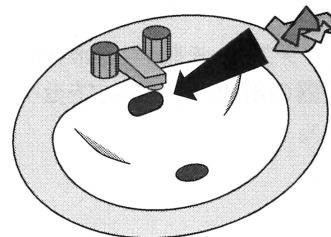


1.オーバーフロー口に布等をしっかり詰め、圧力の逃げ場をなくしてください。



2.排水口にポンプをセットし、オーバーフロー口まで水をためてください。
(この水を配管に押し込みます)



3.ポンプ内に、洗面台にためた水を引込んでください。

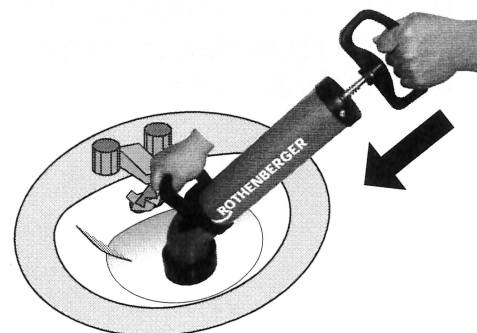

4.アダプターと排水口を密着させ、勢いよくピストンハンドルを押し込んでください。配管が通らないときは、ピストンハンドルの押し引きを繰り返してください。