

# サクシヨンリフター

## TA940Aシリーズ



### 取扱説明書

このたびは、「TASCOサクシヨンリフターTA940Aシリーズ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。なお、この取扱説明書の内容に関して、将来予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



### 安全上のご注意

### 必ずお守りください

#### 注意

- ⚠ 安全手袋や安全靴、ヘルメットなど、適切な防護服を着用してください。
- ⚠ 必ず吸着能力の範囲内で使用してください。
- ⚠ 本製品吸着側と吸着対象物にホコリや水分、油、化学薬品やキズなどがあると、吸着が不完全になり、事故やけがの原因になります。使用前に、ホコリや水分、油、化学薬品などの付着物があれば必ずきれいに拭き取ってください。また、吸着盤と対象物にキズや変形がないことを確認した上で使用してください(注1)。
- ⊘ 壁紙など表面に凹凸のあるものには使用しないでください。
- ⚠ 必ず手で持って作業してください。他の器具などで持ち上げることは避けてください(注2)。
- ⊘ 本製品を使用して壁などを登ったり、人や物などをぶら下げたりしないでください(注3)。
- ⚠ 本製品を改造したり、他の製品と併用したりすることは避けてください(注4)。
- ⚠ 本製品を一度吸着させた後も、必ずきちんと吸着しているか絶えず確認してください。
- ⚠ 木材など通気性のある物には、吸着力が弱くなりますので注意してください(注5)。
- ⚠ タイルや石などは、本製品が吸着した後、重みが増えると、外れてしまうことがあります。
- ⚠ 本製品を塗装面に使用すると、塗料がはがれてしまう場合がありますので注意してください。

注1



注2



注3



注4



注5



※お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害について、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## 【サクシヨンリフターについて】


- グリップを起こし、またはレバーを引いて対象物に吸着させ持ち運びが便利になります。
- 板面（平面で滑らかなもの）に対して垂直に持ち、また、大きなものは2つ付けると効果があります。

**！備考** 持ち上げるときに対象物の板面がふくらみ、変形することがありますので、対象物の重量や厚さなど十分に考慮してください。できれば事前にテストしてから使用することをお勧めします。

## 【使用方法】

### 1.TA940AAの場合（図1）


- ①の方向にサクシヨンリフターをしっかり押さえ、レバーを矢印②の方向に引いてください。

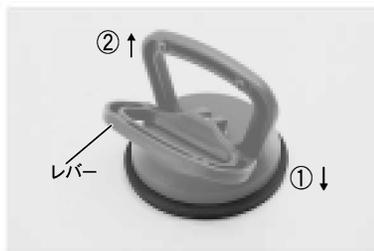

（図1）

### 2.TA940AEの場合（図2）

- ①の方向にサクシヨンリフターをしっかり押さえ、レバーを矢印②の方向に倒してください。

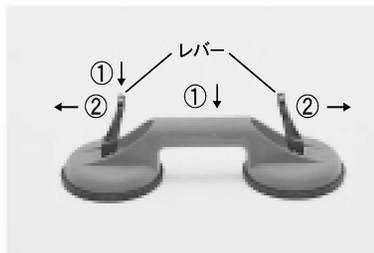

（図2）

## 【各製品の仕様】

	TA940AA	A940AE
最大吸着能力	20kg	60kg
吸着面	直径 120mm	
材質	ナイロン	
色	レッド	
長さ	—	330mm
高さ	110mm	
特長	軽くて丈夫です。	二つの吸盤で高い吸着能力があります。

**！備考** 仕様は将来予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



株式会社 **イチネン TASCO**

お問い合わせは... **タスコテクニカルサポートセンターへ TEL 06-6748-9240**

本 社 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20 TEL 06-6748-9260 FAX 06-6748-9270  
東 京 支 店 〒108-0023 東京都港区芝浦4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館9階 TEL 03-3453-8166 FAX 03-3453-8186  
物流センター 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20 TEL 06-6748-9280 FAX 06-6748-9290  
ホームページ <http://www.tascojapan.co.jp/>