



折りたたみハンドトラック TA821YB

取扱説明書



この度は TASCO 製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に
保存してください。



株式会社 イチネン TASCO

安全上のご注意

1. 製品への積載荷重は製品の最大荷重の範囲内にしてください。それ以上載せたり、荷重が偏ると製品の破損の恐れがあります
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。転倒や転落事故の原因になります。
3. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、使用しないでください。製品の破損や事故の原因になります。
4. 可動部の隙間に指を入れると、指を挟む恐れがありますので絶対に入れないでください。
5. 傾斜地やスロープには絶対に止めないでください。事故の原因となります。
6. 運搬中の搬送路については、地面がフラットなところに限定して使用してください。製品の破損や事故の原因になります。
7. 分解・改造はしないでください。製品の破損や事故の原因になります。
8. この製品を第三者に貸すときは、取り扱い方法を十分に説明し、この説明書もお渡しください。

使用上のご注意

1. 直射日光の当たるところ、雨に濡れるところ、温度・湿度の著しいところでの使用、保管は避けてください。変色や変形の原因となります。
2. 汚れや水に濡れたままにしないでください。必ず乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
3. キャスターなどは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
4. 手袋や安全靴、ヘルメットなど作業に適した服装で使用してください。

仕様

品番	TA821YB
最大荷重	125kg
本体質量	5.5kg
サイズ	使用時 488×490×1120mm
幅×奥行×高さ	折りたたみ時 488×90×800mm
車輪サイズ	35×φ170mm 静音タイヤ
付属品	シリンダーガイドアダプタ×4、バッグガイドアダプタ×2、固定ベルト×1

使用方法



①折りたたみ状態

②荷台を前に倒します。
同時にタイヤが開きます


③プッシュボタンを
押してハンドルを
引き上げます。

④セット完了

※折りたたむときは逆の手順を行ってください。

シリンダーガイドアダプタ、固定ベルトの使用法


ポンベなど円柱形状の荷物もずれないようにしっかりと固定可能です。

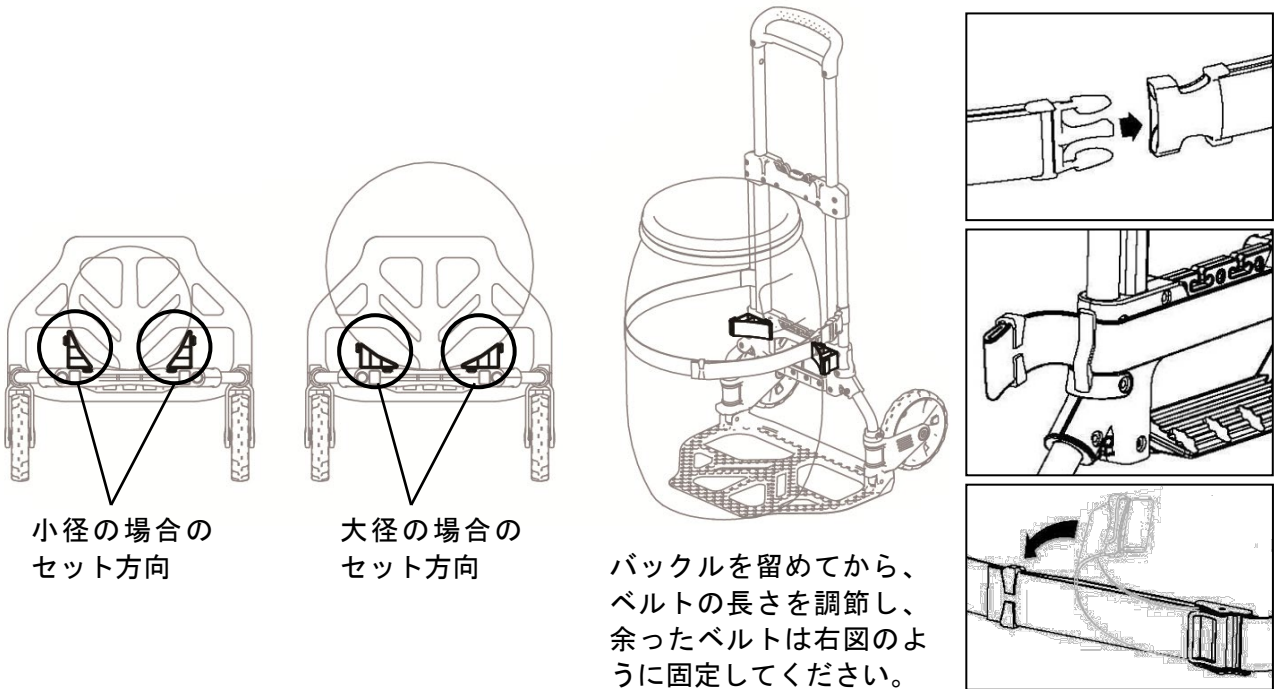

バッグガイドアダプタの使用法

下図のように予め工具箱などに固定しておけば、落ちないように運搬が可能です。

※固定するためのネジなどはお客様でご用意ください。

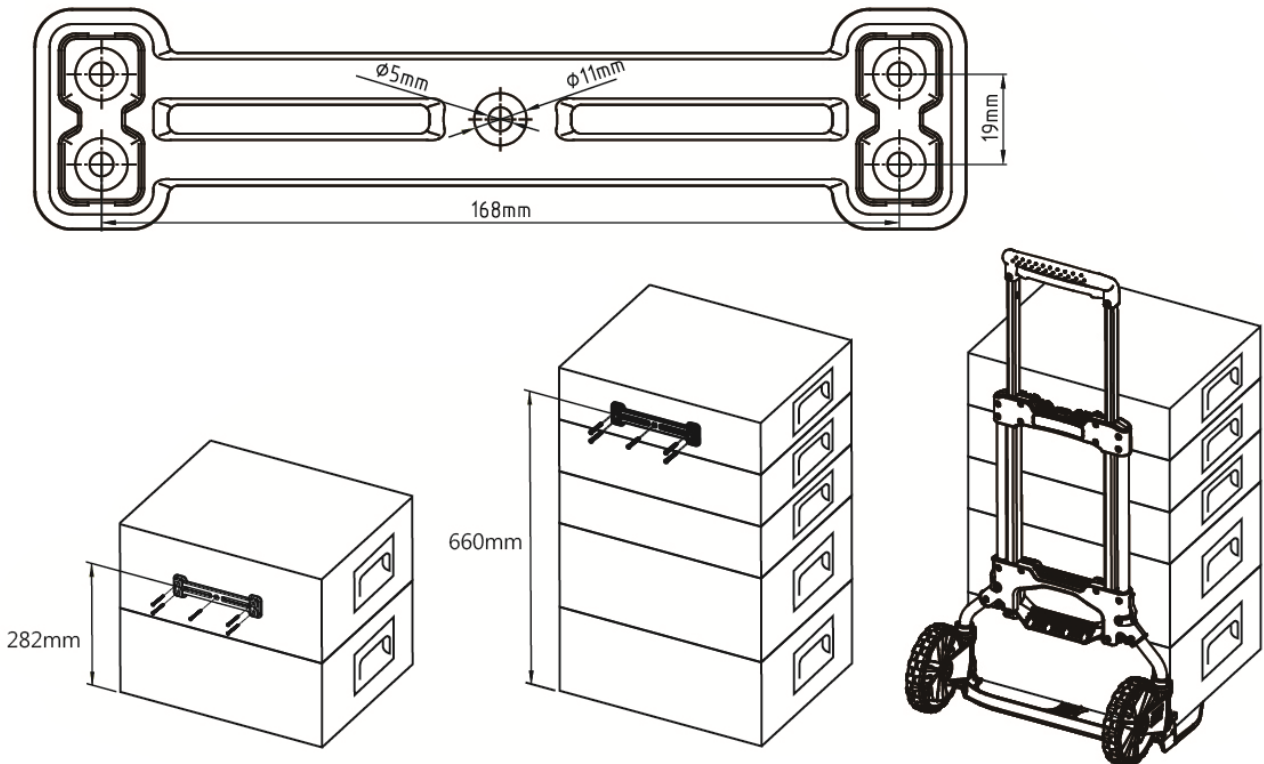

保証書

タスコ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

保証期間内に通常のお取り扱いで万一故障が生じた場合は、下記の保証規定により無償で修理いたします。この保証書を添付の上ご依頼ください。(送料等諸掛りはお客様のご負担となります。)

保証規定

保証期間中に生じた故障は、下記の場合を除いて無償で修理いたします。

1. 取扱説明書によらない不適切な取り扱い、使用方法、保管方法が原因で生じた故障
2. 購入後の運搬や輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障
3. 当社もしくは当社が委託した技術者以外の改造、修理、分解が原因で生じた故障
4. 火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障
5. 傷などの外観上の変化
6. その他当社の責任とみなされない故障
7. 保証書の提出がない場合

◎注意事項

- ・ 二次的な災害におきましては本製品の故障による場合でも保証できませんのでご注意ください。
- ・ 当社で故障の状態を確認し、上記に該当する場合は有償とします。
- ・ 輸送中に損傷が生じないように梱包し、当社もしくはご購入販売店にお送りください。

品 名	折りたたみハンドトラック
品 番	TA821YB
製造番号	
保証期間	購入日（ 年 月 日）より1ヵ年間
お 客 様	氏 名：
	住 所：
	電話番号：
販 売 店	店 名：
	住 所：
	電話番号：

※ 販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡してください。

◎注意事項

- ・ 上記の保証規定をよくお読みください。
- ・ この保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- ・ この保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。



株式会社 イチネン TASCO

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20

TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270

<http://www.tascojapan.co.jp/>

この製品の使用方法に関する技術的なご質問は、**タスコカスタマーサポートセンター**へ TEL 06-6748-9240